



DIISLITOITEL INFRAPUNA SOOJUSKIIRGURAHHI

KASUTUSJUHEHD

MUDELID: **DHOE-90, DHOE-120, DHOE-150, DHOE-180, DHOE-210, DHOE-250/F, DHOE-350/F**

- Täname teid HIPERS infrapunakiirguri ostmise eest.
Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend põhjalikult läbi.
- Soovitav on panna kasutusjuhend kohta, kust kasutajal on seda kerge leida.
- Enne kasutamist tuleb kindlasti läbi lugeda osa „Ohutusjuhised“.
- See kiirgur on mõeldud kasutamiseks ainult riigis, kust selle ostsite.
Kui kasutate seda mõnes teises riigis, tuleb esmalt kontrollida, kas sealse vooluvõrgu andmed vastavad kasutusjuhendis märgitutele.
- See kasutusjuhend sisaldab ka garantiid.
- Jätame endale õiguse muuta selle kasutusjuhendi sisu (seadme omadusi ja tehnilisi andmeid) sellest ette teatamata.



SISUKORD

▪ OHUTUSNÕUDED	3
▪ EHITUS JA KIRJELDUS	6~7
• EHITUS JA KIRJELDUS, MUDEL	6
• JUHTPANEEL	6
• KAUGJUHTIMISPULT	7
▪ KASUTAMINE	8~10
• KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE	8
• TEMPERATUURI REGULEERIMINE	9
• OHUTUSSEADME SISEMINE VEAOTSING	10
▪ PUHASTAMINE JA HOOLDUS	11
▪ IGAPÄEVASED KONTROLLTOIMINGUD JA SEADISTAMINE	12~13
▪ VEAOTSING	14~15
▪ TEHNILISED ANDMED JA ELEKTRISKEEM	16
▪ GARANTII	17

OHUTUSNÕUDED

Ohutusnõuded on mõeldud kasutaja ohutuse tagamiseks ja ainelise kahju vältimiseks, lugege need hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid.

- Ohutusjuhised jagunevad sisu järgi kaheks: „Hoiatus!“ ja „Tähelepanu!“

HOIATUS! Selle juhise eiramine võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi või surmajuhtumi.

TÄHELEPANU! Selle juhise eiramine võib kaasa tuua kergeid kehavigastusi või ainelist kahju.

Sümbolite tähendus

 Keelatud

 Kohustuslik

HOIATUS



Kasutage toiteks ainult 220/230 V (50 Hz) vahelduvvooluvõrku.

Vastasel korral on tulekahju või elektrilöögi oht!



Enne puhastamist eemaldage toitepistik pistikupesast ning oodake, kuni kiirgur on piisavalt maha jahtunud.

Vastasel korral võite saada elektrilöögi või põletusvigastusi!



Kiirguri VÄLJA lülitamiseks ei ole õige eemaldada toitepistikut pistikupesast.

See võib põhjustada seadmerikke või elektrilöögi! VÄLJA lülitamiseks kasutage nuppu ON/OFF.



Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega toitepistikut, samuti mitte pistikupesa, mis pole korralikult kinni.

Lühise, tulekahju või elektrilöögi oht!



Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Tulekahju või elektrilöögi oht!



Ärge kasutage toitejuhtme pikendamiseks pikendusjuhet ega mõnda muud juhet.

Tulekahju või elektrilöögi oht!



Kasutage õiget tüüpi sulavkaitset.

Vastasel korral on seadmerikke või tulekahju oht!



Eemaldage pistikuharudelt mustus ja ühendage toitepistik tihedalt pistikupesasse.

Määrduvad pistikuharud võivad põhjustada suitsemist või lühisest tekkinud tulekahju.



Ühendage toitepistik ainult maandusega (-) pistikupesasse.

Vastasel korral on elektrilöögi oht!



Ärge painutage toitejuhet tugevalt ega pange selle peale raskeid esemeid.

Vastasel korral võite kahjustada juhtme kattematerjali, mille tagajärjeks on tulekahju või elektrilöögi oht.



Ärge paigutage kiirguri lähedusse kergsüttavaid materjale nagu kardinad, vaip, paber, tikud, rõivad jms.

Vastasel korral on tulekahjuoht!



Ärge paigutage kiirguri lähedusse ega kasutage selle läheduses kergsüttavaid aineid nagu kütus, gaas, vedeldi, benseen, pihustatavad ained, lahustid, lenduvad orgaanilised ained jms.

Vastasel korral on tulekahju- või plahvatusoht!

✳️ Paigutage see kasutusjuhend kiirguri lähedusse, kergesti märgatavasse kohta, et kasutajal oleks seda kerge leida.

OHUTUSNÕUDED

HOIATUS



Kiirguri kasutamise kohas peab olema hea õhuventilatsioon, ärge kasutage kiirgurit umbses ruumis, mida ei saa ventileerida.

Värske õhu juurdevool ruumi peab toimuma 1–2 korda tunnis.
Kui ruumis on vähe hapnikku, on põlemine ebatäielik ja seetõttu võib ruumis suureneda vingugaasi kogus, mis võib põhjustada mürgistust.



Seda kiirgurit on ohtlik kasutada pikka aega järjest suletud ruumis, kus viibib lapsi või vanureid ja haigeid.

Kui õhk kiirguriga ruumis muutub umbses, on soovitatav avada aken, et lasta tuppa värsket õhku.



Ärge pange kätt ega ühtki eset kiirguri võre vastu, samuti ei talu kiirgur tugevaid lööke ega suurt survet.

Vastasel korral on tulekahju, põletusvigastuste ja elektrilöögi oht.



Ärge pange kiirguri peale vinüülist ega plastist esemeid, samuti ärge katke kiirguri riietega.

Tulekahju või põletusvigastuste oht!



Ärge asetage kiirguri peale elektriseadmeid ega raskeid esemeid.

See võib põhjustada kiirguri rikke või elektrilöögi, ning raske eseme kukkumise korral ka kehavigastusi.



Ärge puudutage ühtki kiirguri kuuma pinda nagu võre, küttekeha jms.

- Sel ajal, kui kiirgur töötab või vahetult pärast selle väljalülitamist on võre ja küttekeha kuuma, mistõttu neid osi ei tohi puudutada. Jälgige eriti hoolikalt, et lapsed püsivad kuumadest osadest eemal!
- Põletusvigastuste oht!



Ärge liigutage ega transportige töötavat kiirgurit.

Tulekahju või põletusvigastuste oht!
Kui kiirgurit on vaja teisaldada, tuleb see esmalt VÄLJA lülitada ning toitepistik pistikupesast eemaldada.



Seda kiirgurit ei ole soovitatav kasutada merepin-nast palju kõrgemal asuvates kohtades.

Ärge kasutage seda kiirgurit kohtades, mis on rohkem kui 1500 meetrit üle merepinna.
Kohtades, mis on 700–1500 meetrit üle merepinna, tuleb ruumi, kus kiirgur töötab, sageli tuulutada.
Kui ruumis on vähe hapnikku, võib suureneda vingugaasi kogus, mis võib põhjustada mürgistust.



Ärge kasutage kiirgurit muuks kui ainult ruumi soojendamiseks.

Ärge kasutage seda kiirgurit riiete kuivatamiseks – tulekahjuoht!
Ärge kasutage seda kiirgurit lemmikloomade ega toataimede soojas hoidmiseks.



Kiirgurit puhastades jälgige, et selle sisemusse ei satuks vett.

Tulekahju või elektrilöögi oht!



Ärge jätke seda kiirgurit magamise ajaks tööle.
Magamisruum muutub kergesti umbses ning võib tekkida hapnikupuudus.



Ärge paigutage seda kiirgurit ebastabiilsele pinnale.

Ärge kasutage seda kiirgurit kaldus pinnal ega kõikuval alusel.
Vastasel korral võib kiirgur ümber minna ning põhjustada tulekahju või seadmerikke.

※ Paigutage see kasutusjuhend kiirguri lähedusse, kergesti märgatavasse kohta, et kasutajal oleks seda kerge leida.

OHUTUSNÕUDED

TÄHELEPANU!



Kiirgurit tuleb hoida kuivas siseruumis, seda ei tohi ladustada kuumas ega niiskes keskkonnas.
Vastasel korral võib see rooste või rikki minna.



Eemaldage toitepistik pistikupesast äikese ajaks ning siis, kui kiirgurit pole kavas pikemat aega kasutada.
Vastasel korral on elektrilöögi, lühise või tulekahju oht.



Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ohutuse tagamiseks peab selle välja vahetama tootja või tootja volitatud hooldustöökoda või väljaõppinud elektrik.



Kui toitejuhe on kahjustatud, võtke ühendust hooldustöökojaga.
Vastasel korral on elektrilöögi, lühise või tulekahju oht.



Ärge paigutage seda kiirgurit ebastabiilsele alusele ega kaldus või künklikule pinnasele.
Kiirgur ei pruugi sellises kohas õigesti töötada.



Ärge pihustage ega valage kiirgurile vett, samuti ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit ega alkoholi.
Vastasel korral on elektrilöögi, lühise või tulekahju oht.



Kaitske kaugjuhtimispulti tugivate löökide eest ning ärge võtke seda koost lahti.



Ärge kasutage seda kiirgurit kohas, kus see puutub kokku niiskusega, nagu nt vannituba.
Vastasel korral on lühise või elektrilöögist saadud vigastuste oht!

ENNE PAIGALDAMIST

1. Veenduge, et koht, kus kavatsete kiirgurit kasutada, on sobiv ja ohutu.

- Pinnas ja ümbrus peaks olema tasane, puhas ja süttimatu.
- Kiirguri ümber – sh kiirguri ja seina vahel – peab olema igas suunas vähemalt 15 cm vaba ruumi ning kiirguri ja lae vahekaugus peab olema vähemalt 1 m ning kiirguri ees ei tohi olla mingeid takistusi.
- Kui kasutate kiirgurit väikeses ruumis, on soovitatav kasutada väljatõmbetoru. Väljatõmbetoru soovitatavad tehnilised andmed: 75 mm läbimõõduga x 5 meetri pikkune alumiiniumtoru
Veenduge, et õuepoolses otsas ei satu väljatõmbetoru sisse vihmapiisku ega muid sademeid. Ruumi tuleb sageli õhutada kas akent avades või ventilatsiooniseadmega.
- Kiirguri kõrvale tuleb paigutada tulekustuti.
- Kiirgur ei tohi olla päikese käes ning kiirguri läheduses ei tohi olla kuumusallikaid.
- Kui kiirgur on paigaldatud, lukustage rullik, et vältida kiirguri ootamatut liikumist.

- Ärge kasutage seda kiirgurit riidest kardinat, vaiba ega plast- või vinüülkardinat lähedal, mis võivad tuule vm jõu mõjul kiirguri kinni katta või selle peale kukkuda – tulekahjuoht!
- Kiirgurit ei tohi paigutada otse pistikupesale alla.
- Kiirgur tuleb paigutada nii, et pistikupesale pääseb kergesti ligi.

2. Kiirguri kütuseks tuleb kasutada kas diiselmütüst või petrooleumi.

- Muud kütust kasutades võib tekkida liigselt tahma või seadmerike.
- Enne kütuse lisamist veenduge, et kiirgur on VÄLJA lülitatud.
- Kui kiirgurist lekib kütust, pöörduge tootja poole või tootja volitatud hooldustöökotta.


3. Sobiv võrgutoide on 220/230 V, 50 Hz. Vajaduse korral laske kasutuskoha vooluvõrku kohandada. Kiirguri tohib vooluvõrku ühendada alles siis, kui see on kohandatud.

4. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks korterelamutes, sh mitmepereelamutes, väikestes või halvasti ventileeritud ruumides ning tuleohtlikus keskkonnas.

EHITUS JA KIRJELDUS

EHITUS JA KIRJELDUS, MUDEL

✳ Jätame endale õiguse muuta seadme ehitust selle tõhususe parandamiseks

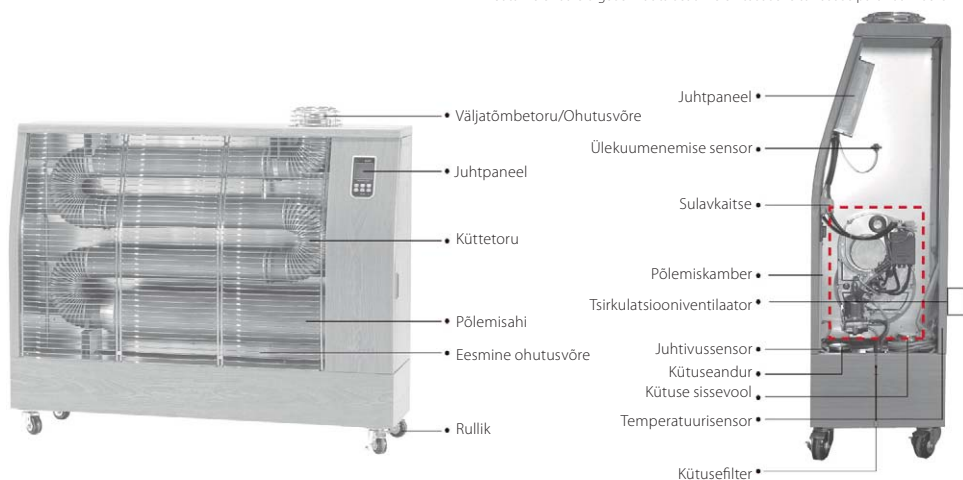


TÄHELEPANU!



1. ON/OFF
2. TEMPERATUURI VALIKUNUPP
Temperatuurirežiimi valimiseks
3. AJA VALIKUNUPP
Ajarežiimi valimiseks
4. WIFI ÜHENDUSE NUPP
5. VÄLJALÜLITUSTAIMER
Väljalülitustaimer sisse või välja lülitamiseks.

EHITUS JA KIRJELDUS

KAUGJUHTIMISPULT

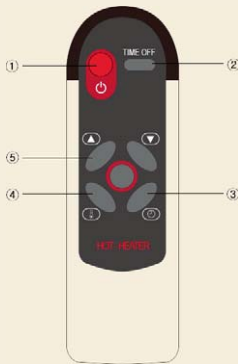

1. **SISSE-/VÄLJALülitusnupp ON/OFF**
Kiirguri SISSE või VÄLJA lülitamiseks kasutage seda nuppu.
2. **VÄLJALÜLITUSTAIMER**
Iga kord, kui sellele nupule vajutate, rakendab kiirgur seadistuse või tühistab selle.
3. **AJA VALIKUNUPP**
Ajarežiimi valimiseks
4. **TEMPERATUURI VALIKUNUPP**
Temperatuurirežiimi valimiseks
5. **Noolenupp ÜLES/ALLA**
Temperatuuri või aja valimiseks või muutmiseks

- ① Ühendage kiirguri toitepistik pistikupesaga.
- ② Kui kiirgur on pistikupesaga ühendatud, kuvatakse hetketemperatuur.
- ③ Kui vajutate noolenupule ÜLES või ALLA, saate valida soovitud temperatuuri.
- ④ Soovitud temperatuuri saate seada vahemikus 0...+40 °C (sammuga 1 °C ühe nupuvajutusega).



ETTEVAATUST!

- Kui kiirgur lülitub välja, jääb kiirguri jahutamiseks veel tööle mootor, mis seiskub ise mõne aja pärast.
- Kiirguri VÄLJA lülitamiseks ei ole õige eemaldada toitepistikut pistikupesast. See võib põhjustada seadmerikke või elektrilöögi! VÄLJA lülitamiseks kasutage nuppu ON/OFF.
- Kui juhiste eiramisest tekkinud seadmerikke põhjustab voolukatkestuse, kannab selle kulud seadme kasutaja.

KASUTAMINE

KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

1. ÜHENDAGE TOITEPISTIK (kuvatakse hetketemperatuur), SEE- JÄREL VAJUTAGE NUPULE ON/OFF

(Juhtpaneeli paremal pool kuvatakse seatud temperatuur/aeg.)
Enne kui kiirguri pärast ostmist esimest korda sisse lülitate, keerake õhukruvi kolm pööret vasakule, ning seejärel vajutage nupule ON/OFF. Kiirgur lülitub SISSE, kostab helisignaal ning kiirgur hakkab tööle. 4 sekundi möödudes keerake õhukruvi kinni. Kui näidikule kuvatakse veateade „E1“, vajutage veel kord nupule ON/OFF.



2. VALIGE SOOVITUD TÖÖREŽIIM temperatuuri NUPUGA TEMP või aja NUPUGA TIME.



3. Aja või temperatuuri seadmiseks vajutage temperatuuri valikunupule või aja valikunupule.

- Temperatuur: soovitud temperatuuri saate seada vahemikus 0...+40 °C
- Aeg: soovitud aja saate seada vahemikus 10–25 minutit (sammuga 5 min ühe nupuvajutusega).



※ Märkus:

- Seatud temperatuur peab olema hetketemperatuurist kõrgem, muidu see funktsioon ei tööta.
- Pärast kiirguri sisselülitamist on vaikimisi režiimiks temperatuuri reguleerimise režiim.
- Kui vajutate töötava kiirguri nuppu ON/OFF, siis kiirgur lõpetab töö ning taimer funktsioon tühistatakse.

Tsirkulatsiooniventilaator lülitub sisse üks minut pärast kiirguri sisselülitamist ja välja kaks minutit pärast kiirguri väljalülitamist. Tsirkulatsiooniventilaator aitab soojust ringelda ja jahutab kiirgurit.

Solenoidklapiga (tagasivooluga) mudelitel liigub allesjäänud kütuse tagasi kütusepaaki. 10 sekundit pärast põlemiskambri väljalülitamist hakkab tööle solenoidklapp, mis laseb allesjäänud kütuse kütusepaaki tagasi voolata – see vähendab oluliselt põlemata kütusest tekkivat lõhna.

KASUTAMINE

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Sellel režiimil saab kasutaja seada soovitud temperatuuri ning kui see on määratud, töötab kiirgur automaatselt, seiskudes ja käivitudes, kuni seatud temperatuur on saavutatud.
Kui kiirgur on SISSE lülitatud ja hakkab tööle, rakendub vaikimisi temperatuuri reguleerimise režiim.

1. Vajutage nupule ON/OFF.



2. Vajutage temperatuuri valikunupule ja valige temperatuuri reguleerimise režiim.

- Süttib temperatuuri märgutuli.




3. Vajutage nupule „▼▲“ ja valige soovitud temperatuur.

- Seadistusvahemik: 0...+40 °C
- Vaikimisi väärtus: 25 °C
- Kui hoiate all nuppu ▼ või ▲, suureneb/väheneb seadistatav temperatuur väga kiiresti.
- Hetke temperatuurinäidu vahemik on -9...+50 °C



4. Kiirguri töö ajal kuvatakse nii hetketemperatuur kui ka seatud temperatuur, ning kui vajutate nupule ON/OFF ja kiirgur lõpetab töö, kuvatakse ainult hetketemperatuur.

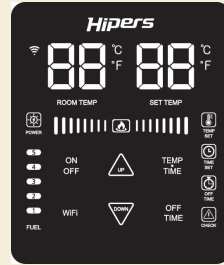

5. Kui seatud temperatuur on 2 °C kõrgem kui hetketemperatuur, hakkab kiirgur tööle, ning kui seatud temperatuur on 1 °C vähem kui hetketemperatuur, siis kiirgur lõpetab töö.
- Hetketemperatuur < Seatud temperatuur ... Töötab (+2 °C)
 - Hetketemperatuur > Seatud temperatuur ... Lõpetab töö (-1 °C)



※ Nipp

- Kui hetketemperatuur on alla -9 °C, on temperatuurinäidikule kuvatud „LO“; kui hetketemperatuur on üle 50 °C, on näidikule kuvatud „HI“.
- Seatav temperatuur suureneb/väheneb 1 °C võrra, kui vajutate nupule (▼/▲), kui vajutate nupule kauem kui 2 sekundit, suureneb/väheneb väärtus iga 0,2 sekundiga 1 °C võrra.
- Kui vajutate 5 sekundit korraga nupule ▼ ja ▲, lülitub seade ümber Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale või vastupidi (vaikimisi skaala on Celsiuse).

KASUTAMINE

KONTROLLTOIMINGUD ENNE RIKKEST TEATAMIST

Kui juhtpaneelile on kuvatud järgmised vea- või rikketeated

Kuvatud teade	Vea kirjeldus	Kontrollitavad kohad ja vajalikud toimingud
E1. Puudub süüde	Süütetõrge	- Kütust on vähe - Kütusevoolikus on õhku - Eemaldage õhk - Fotoelement on määrdunud, puhastage
E2. Fotoelement	Fotoelemendi häire Seade registreeris jääkleegi	- Veenduge, et fotoelement pole lahti tulnud (→ Kinnitage fotoelement) - Fotoelement on defektne (→ Asendage fotoelement) - See võib juhtuda, kui lülitate soojuskiurgurahu välja kohe pärast põlemisprotsessi (→ Kinnitage temperatuuriandur tugevalt)
E3. Temperatuurisensor	Temperatuurisensori rike	- Kontrollige, kas temperatuurisensori ühendus on lahti tulnud. Kui on lahti tulnud, siis ühendage kindlalt
E4. Sensori üleküümenemine	Seade on üle küümenenud	- Kontrollige, ega kiurguri sisemuses pole märke löökidest vm kahjustustest. Pöörduge hooldustöökotta - Kontrollige, kas üleküümenemiskaitse juhe on lahti tulnud. Ühendage juhe ja käivitage seade uuesti
E5. Kalle	Kiurgur on kaldus	- Kontrollige, kas kiurgurit on liigutatud. Kalle võib tekkida, kui kiurgurit on kõigutatud või liigutatud. Käivitage kiurgur uuesti - Lüliti juhe on lahti tulnud. Ühendage juhe ja käivitage seade uuesti
E6. Kütust on vähe	Kütust on vähe	- Lisage kütust ja käivitage seade uuesti
Hi	Temperatuur on üle 50 °C	- Kontrollige, kas temperatuurisensor on paigaldatud seadme sisse- muse. Paigaldage sensor väljapoole.


- Kui ilmnevad vead E1–E6, leidke põhjus ja tehke vajalikud toimingud.
Kui vajutate toitenupule ON/OFF kaks korda, saate kiurguri taaskäivitada.

Kui vead ei kao ka pärast tabelis märgitud toiminguid, pöörduge hooldustöökotta.

Viga	Kontrollitavad kohad	Vajalik toiming
Kõik juhtpaneeli märgutuled on kustunud	- Toite viga - Toitejuhe ei ole pistikupessa ühendatud - Sulavkaitse läbi põlenud	- Ühendage pistikupessa - Vahetage sulavkaitse välja
Märgutuled süttivad ja kustuvad korduvalt	- Seadistage aeg, kontrollige märgutulesid	- Seadistage temperatuur
Kiurgur töötab, kuid ei tuvasta kütuse olemasolu	- Kütusenäidiku mõõtja juhe on lahti tulnud	- Ühendage juhe
Kiurguri käivitamisel on tunda põlemise lõhna	- Tihendi vahel on mustus vms, mis põleb	- Põlemise lõhn kaob 1–2 tunni järel
Ebatavaliselt tugev kütuselõhn	- Kui kiurgur välja või sisse lülitada, on tunda kütuselõhna - Kütust või õli lekib	- Laske 15 minutit töötada - Eemaldage lekkinud õli
Toatemperatuur on tavapärasest kõrgem	- Kontrollige temperatuurisensori asukohta. Vea põhjuseks võib olla see, et temperatuurisensor on paigaldatud seadme sisse	- Paigaldage sensor õigesse kohta

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

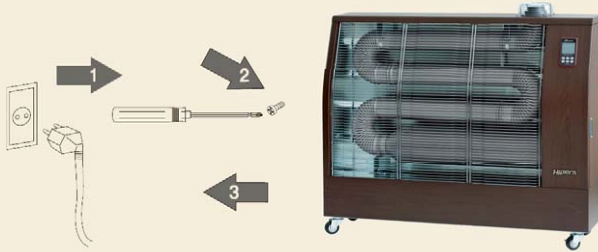

Esivõre eemaldamiseks tõstke seda pisut üles ja tõmmake siis välja.
Tagasipaneukuks toimige vastupidises järjekorras.

Kui soovite kiirguri pikaks ajaks hoiule panna ja seda puhtana hoida, lülitage see välja, laske sel maha jahtuda ning seejärel eemaldage toitejuhe, nagu ülaloleval joonisel näidatud, ning puhastage juhiseid järgides.

- Eemaldage esivõre: tõstke seda pisut üles ja tõmmake siis ettepoole välja.
- Puhastage reflektor, mis asub kiirguri tagaküljel, põlemiskambri lähedal.

Põlemistoru on kaetud keraamilise materjaliga, puhastades jälgige, et te torukatet ei vigasta.

× ÄRGE VÕTKE PÕLEMISKAMBRI OSI KOOST LAHTI.

- Pühkige esiküljel olev juhtpaneel üle pehme lapiga.
- Kui olete puhastamise lõpetanud, kinnitage esivõre oma kohale tagasi.

HOIUKOHTA PANEK

Enne kiirguri hoiukohta panekut eemaldage toitepistik pistikupesast, laske kiirguril maha jahtuda, katke see kinni ning hoidke seda hea õhuvahetusega kohas.

- Jälgige, et kiirguri sisse ei jääks õli.



TÄHELEPANU!


Kiirgurit ei tohi hoida õues ega niiskes kohas, see põhjustab kiirguri rikkeid.

IGAPÄEVASELT KONTROLLIMINE JA REGULEERIMINE

IGAPÄEVASED KONTROLLTOIMINGUD

■ PUHASTAGE LEEGISENSOR/

- Kui leegisensori(fotoelement) tuvastusosa on määrdunud kas tahma vm mustuse tõttu, võib leegisensor töötada tõrgetega ning põhjustada probleeme kiirguri töös.
- Leegisensor asub kiirguri alaosas, võtke see ettevaatlikult välja.
- Puhastage leegisensori tuvastusosa pehme lapiga.
- Kinnitage leegisensor hoolikalt oma kohale tagasi. „A“-ga tähistatud koht tuleks täielikult sisse lükata.

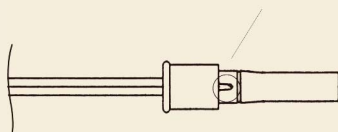

■ OSADE VÄLJAVAHEMINE

- Kui mõni kiirguri osa vajab väljavahetamist, võtke ühendust müüja või hooldustöökajaga.
- Kui mõni kiirguri osa vajab parandamist või väljavahetamist, võtke ühendust tootja volitatud hooldustöökajaga.
- Ärge viige kiirgurit parandamiseks volitamata hooldustehnikule, see võib kiirgurit kahjustada – võtke ühendust kiirguri müüja või volitatud hooldustöökajaga.

IGAPÄEVASELT KONTROLLIMINE JA REGULEERIMINE

REGULEERIMINE

■ ÄKILINE SEISKUMINE TÖÖ AJAL

- Kontrollige juhtpaneelilt, kas praegu on kiirguri seadistatud tööaeg? Kui on, võib kiirguri 5 minutiks välja lülitada.
- Kontrollige, kas seadud temperatuur on madalam kui hetketemperatuur.
- Kontrollige, kas kiirguri seiskamiseks on vajutatud kaugjuhtimispuldi või juhtpaneeli nupule ON/OFF.
- Kontrollige, kas kiirguri seiskamiseks on kasutatud ootetaimeri funktsiooni.
- Kontrollige, kas kiirgur on seiskunud automaatse seadmekontrolli tegemiseks.

■ ÕHU VÄLJAVOOL


Kui elektriline pump teeb palju müra ja põlemiskambris puudub süüde, on põhjuseks see, et elektrilisse pumba voolab õhku ja mitte kütust. Kui kogu kütus on paagist otsa saanud, võib elektrilisse pumba voolata õhku.

- Õhu väljalaskmine

- ① Käivitage kiirgur
- ② Kui elektriline pump töötab, keerake õhu väljalaskekrui vastupäeva. Oodake, kuni õhk on välja voolanud ning välja hakkab voolama kütust.
- ③ Kui näete õli välja voolamas, keerake õhu väljalaskekrui päripäeva kinni.
Kui sisemuses on palju õhku, korrake toimingut 2–3 korda.

■ PÕLEMISKAMBRI EHITUS

- Kui pöördute probleemiga hooldustöökotta, hoidke allpool olevat põlemiskambri ehituse skeemi käepärast.

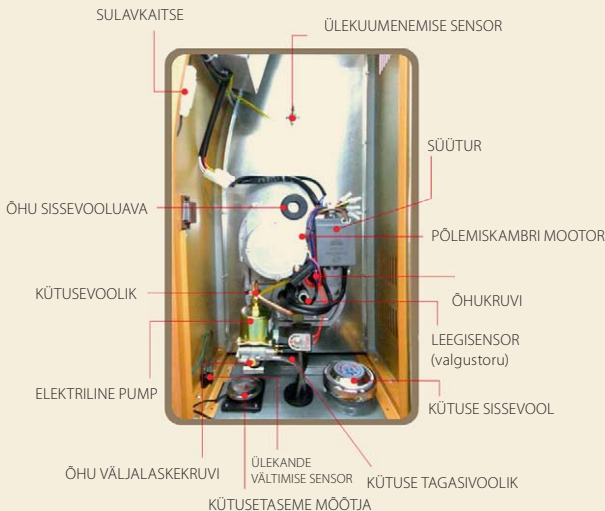

VEAOTSING

Kui arvate, et kiirguris on tõrge, kontrollige esmalt alltoodud punkte.




Kas toide on SEES?



Kas kütust on piisavalt?



Kas leegisensor/
fotosilm on puhas?




PROBLEEM		PÕHJUS	LAHENDUS
KIIRGURI EI TÖÖTA	Kas toide puudub?		Kontrollige, kas vooluvõrk on sobiv (220/230 V AC 50 Hz)
	Kontrollige, kas toitepistik on pistikupesast lahti tulnud		Ühendage toitepistik pistikupesasse
	Kas sulavkaitse on läbi põlenud?		Vahetage sulavkaitse uue vastu välja (250 V AC 3,15 A)
VENTILAATORI MOOTOR EI TÖÖTA	Kas vähese kütuse märgutuli põleb?	Kütust on vähe	Lisage petrooleumi või diiselpõletust. Ärge segage kokku kaht eri tüüpi kütust
	Kas seatud temperatuur on hetketemperatuurist madalam?		Seatud temperatuur peab olema hetketemperatuurist kõrgem
	Kas süüdetõrke märgutuli põleb?	Elektrilises pumbas on õhku	Eemaldage õhk elektrilisest pumbast. (Vt lk 19)
	Kas ülekuumenemise märgutuli põleb?	Kiirguris toimub ülekuumenemise vältimine	Tuulutage ruumi, avage nt aken, ning lülitage kiirguri mõneks ajaks VÄLJA. (Vt lk 16)
	Kas kalde märgutuli põleb?	Pinnas on kaldu või pole tasane	Paigutage kiirguri tasasele sirgele pinnale. (Vt lk 16)
	Kas näidikule on kuvatud „E2“?	Temperatuurisensori viga	Valige temperatuuri reguleerimise režiimil taimeriga töö. (Vt lk 16)
PÕLEMISKAMBRIS PUUDUB SÜÜDE	Kas kütusefilter on ummistunud?	Filtris on mustust	Puhastage filter suruõhuga, või vahetage uue vastu välja. (Vt lk 18)
	Kas õhu sissevooluventiili ava on liiga suur või liiga väike?		Võtke ühendust hooldustöökajaga
	Toitepinge on liiga väike?	Kui toitepinge on liiga väike,	ei tööta põlemiskamber korralikult, kasutage pingevõimendit (A/S)

VEAOTSING

	PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
KIIRGUR SEISKUB VAHE- TULT PÄRAST KÄIVITAMIST	Kas vähese kütuse märgutuli põleb?	Kütus hakkab otsa saama	Lisage kütust
	Kontrollige, kas kütuseks on kvaliteetne diiselkütus	Kui paagis on muu kütus, põhjustab see probleeme	Laske allesjäänud kütusel välja voolata ning lisage paaki ainult diiselkütust
	Kas kütus sisaldab vett vm ebapuhtusi?	Kui kütuses on lisaaineid, põhjustab see probleeme	Vahetage kütus kvaliteetsema vastu välja
	Kas leegisensor on õiges asendis ja õiges kohas?	Kui see on vales kohas või asendis, põhjustab see tõrkeid	Paigaldage leegisensor õigesse kohta
	Kas leegisensor on määratud?	Tahm või mustus põhjustab tõrkeid	Võtke ühendust hooldustöökojaga
	Kütusepump tekitab müra?	Pumbas ja pihustis on liigset õhku	Eemaldage õhk elektrilisest pumbast
TEKIB LIIGA PALJU TAHMA	Kontrollige, kas kütuseks on diiselkütus.	Kui kütuses on lisaaineid, põhjustab see probleeme	Laske allesjäänud kütusel välja voolata ning lisage paaki ainult diiselkütust
	Kas kütus sisaldab vett vm ebapuhtusi?	Kui kütuses on lisaaineid, põhjustab see probleeme	Vahetage kütus kvaliteetsema vastu välja
	Kas õhu sissevooluventiili ava on liiga suur või liiga väike?	Temperatuurisensori viga	Võtke ühendust hooldustöökojaga
	Kas voolik on ummistunud?	Suits võib liikuda voolu vastassuunas	Puhastage toru, eemaldades selle sisemusest tahma, või vahetage uue vastu välja
PÕLEMISKAM- BRI KOSTAB MÜRA	Kas kütusefilter on ummistunud?	Filter on määratud	Puhastage või vahetage uue vastu välja
	Kütusepump tekitab müra?	Pumbas ja pihustis on liigset õhku	Eemaldage õhk elektrilisest pumbast

TEHNILISED ANDMED JA ELEKTRISKEEM

Mudel	DHOE-90	DHOE-120	DHOE-150	DHOE-180	DHOE-210	DHOE-250F	DHOE-350F
Kütus	diislikütus	diislikütus	diislikütus	diislikütus	diislikütus	diislikütus	diislikütus
Kütteväärtus (kcal/h)	9000	12 000	15 000	18 000	21 000	25 000	35 000
Küttevõimsus (kw)	10,4	14,0	17,4	20,9	24,4	29,0	40,7
Kütusekulu (l/h)	1,0	1,2	1,5	1,9	2,1	2,3	2,8
Köetav ala	36–53 m ²	55–88 m ²	66–133 m ²	86–196 m ²	135–237 m ²	166–280 m ²	231–330 m ²
Võimsustarve	50 W	50 W	50 W	65 W	65 W	115 W	120 W
Möötmmed (L x S x K)	870 x 280 x 800	940 x 320 x 1020	1290 x 320 x 1020	1290 x 320 x 1190	1290 x 320 x 1190	1340 x 350 x 1510	1370 x 400 x 1800
Kaal	42 kg	45 kg	60 kg	63 kg	63 kg	90 kg	116 kg
Kasutusviis	Soojendus	Soojendus	Soojendus	Soojendus	Soojendus	Soojendus	Soojendus
Toiteallikas	220 V / 50 Hz AC	220 V / 50 Hz AC	220 V / 50 Hz AC	220 V / 50 Hz AC	220 V / 50 Hz AC	220 V / 50 Hz AC	230 V / 50 Hz AC
Kütusepaagi maht	25 L	30 L	45 L	45 L	45 L	80 L	90 L
Väljatõmbetoru (kui on kasutusel) läbimõõt (kui kasutatakse)	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

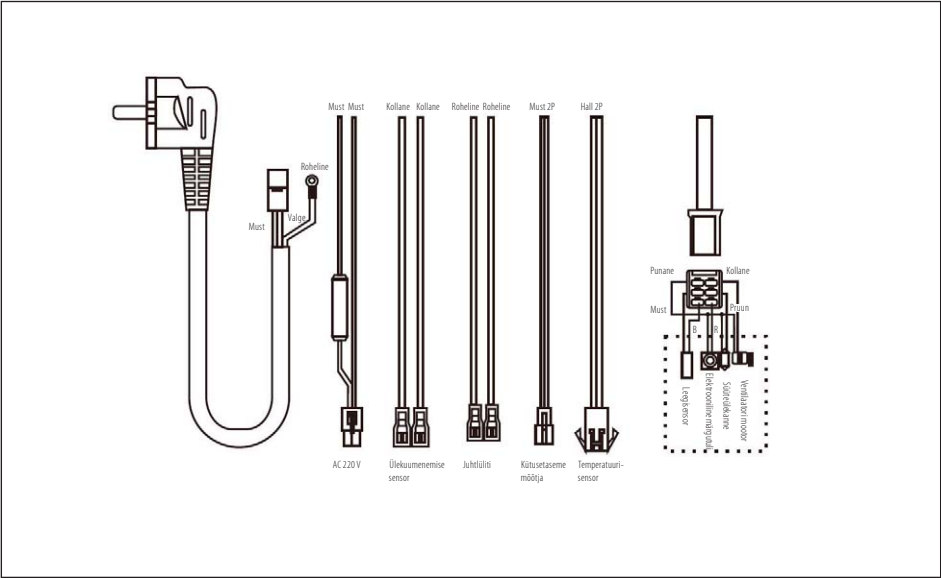

GARANTII

See Hipers infrapunakiirgur on seda töökindlam, mugavam ja vastupidavam, mida rohkem seda kasutate, kuna selle tootmisel on järgitud ranget kvaliteedisüsteemi, mille hulka kuuluvad mitmed tootmisaegsed ja järgsed ülevaatused, töökindluse kontrollimine jne.

Kui kiirguri kasutamisel tekib probleeme, võtke ühendust kas kiirguri müüja või hooldustöökojaga. Kui probleemi põhjus on tootmisviga või seadmerike, pakume garantii alusel tasuta parandust.

ÜLDIST

1. Garantiaeg on 36 kuud alates ostukuupäevast.
- Kui probleem tekib kliendi vea või väärkasutuse tõttu, tuleb paranduse eest tasuta garantiiaja jooksul.
2. Garantii kehtib teie asukohariigis.
3. Hoidke garantiileht alles, nii on teenindus probleemide korral kiirem ja muretum.
4. Võtke ühendust müüja või hooldustöökojaga.
5. Pärast ostmist täitke see vorm.

KIRJELDUS	HIPERS infrapunakiirgur		
MUDEL	DHOE-90, DHOE-120, DHOE-150, DHOE-210, DHOE-250/F, DHOE-350/F, DHOE-500/F		
OSTUKUUPÄEV		TOODE	
GARANTIIAEG	() kuud	HIND	€
EDASIMÜÜJA	ETTEVÕTTE NIMI		
	TELEFONI NR		
KLIENT	NIMI		
	AADDRESS		
	TELEFONI NR		

Ametlik Hipers esindaja Euroopas:

Hipers

Veltron International OÜ (Velt Ekspert)

Tel: +372 5899 9214

E-maili aadress: info@veltekspert.ee

Aadress: Pärnu mnt.139E/11, Tallinn, Eesti