


Importija: Veltron International Ltd., Estonia
Pärnu mnt 139E/11, Tallinn. Telefon: +37258999214, www.veltekspert.ee


Garantii ja hooldus:

HT Motors Baltic OÜ / Velt Motocenter
Tallinn, Laki 16, Telefon: +37256657255, www.veltmotocenter.ee

Tartu, Turu tn 41A, Telefon: +37251999304,
www.veltmotocenter.ee

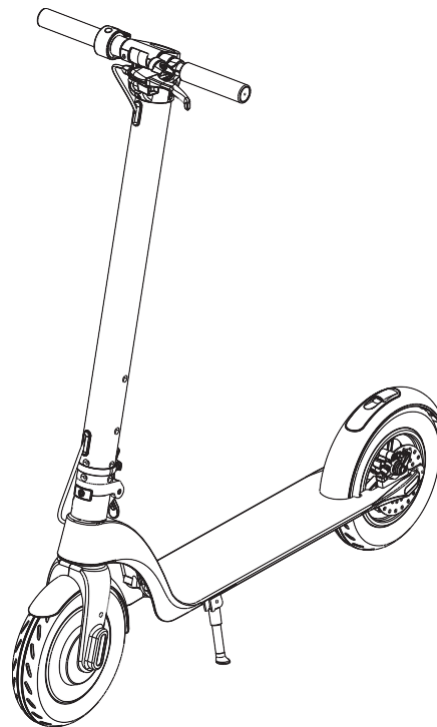

**Kokkupandava elektrilise
tõukeratta kasutusjuhend**

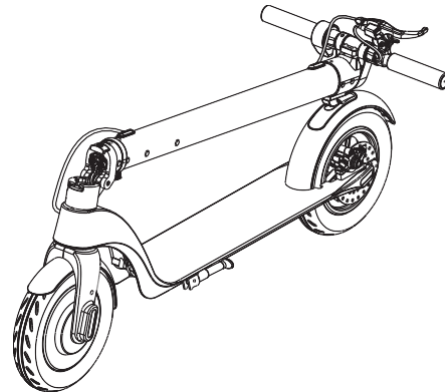

Juhendist

- Õnnitleme elektrilise tõukeratta ostu puhul!
- Et sõitmine oleks ohutu, loe käesolev kasutusjuhend enne sõitmise alustamist hoolikalt läbi ja veendu, et kasutad tõukeratast õigesti. Kõikide juhendis esitatud hoiatuste ja soovitustega tutvumine aitab sul tõukeratta juhtimisega paremini toime tulla.
- Palun pööra tähelepanu käesolevas juhendis esitatud hoiatustele ja soovitustele. **Hoiatused:** Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi. **Soovitused:** Kasulikke nõuandeid ja vihjeid elektrilise tõukeratta kasutamiseks.
- Küsimuste korral võta viivitamatult ühendust tarnijaga.

Soovitused:

- A. Alla 14 aasta vanustel lastel peaks kaasas olema täiskasvanud saatja.
B. Kogenematud või kehvade füüsilise koordineerimisega inimesed peaksid õppima sõitma koos saatjaga. Loe käesolev juhend enne elektrilise tõukerattaga sõitmist hoolikalt läbi ja veendu, et kasutad tõukeratast õigesti.
C. Lapsed tohivad tõukeratast puhastada ja hooldada ainult vanemate järelevalve all.

HOIATUS!

TÕUKERATTA EBAÕIGE KASUTAMINE JA/VÕI KASUTUSJUHENDI EIRAMINE VÕIB VIIA RASKETE KEHAVIGASTUSTENI. MÜÜJA EI VASTUTA VIGASTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD JUHENDI EIRAMISEST JA EBAÕIGEST KASUTAMISEST.

Sisukord

1. Ohutus.....	3–5
2. Toote tutvustus.....	6–10
3. Sõitmine	11–12
4. Aku	13–14
5. Tehnilised andmed	15
6. Hooldus	16
7. Vea kõrvaldamine.....	17
8. Pakkeleht	17
9. Toote kvaliteedisertifikaat.....	18
10. Toote garantiikaart	18

1. Ohutus


1.1 Ohutusest

Iga sõidukiga, sealhulgas elektrilise tõukerattaga kaasneb oht. Õpi sõitma ohutult, järgi kohalikke eeskirju ja naudi sõitmist.

- Enne sõidu alustamist veendu, et rehvid oleksid terved ja kõik detailid korralikult kinnitatud. Probleemide korral võta ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Ära tee tõukerattaga midagi sellist, mis võiks seada ohtu teised inimesed või nende vara.
- Tõukeratta ümberehitamine on keelatud, sest see muudaks või kahjustaks tõukeratta konstruktsiooni ja selle tagajärjeks võib olla raske kehavigastus.
- Ära kasta tõukeratast vette, sest see kahjustab tõukeratast ning võib olla ohtlik.

1.2 Ohutusabinõud


Elektrilise tõukerattaga sõitmisel võid kaotada tasakaalu, põrgata millegi vastu või maha kukkuda. Vigastuste vältimiseks tutvu käesoleva juhendiga ja hoiu tõukeratas töökorras.

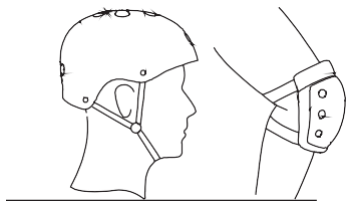

Enne sõitmist tuleb peale panna turvavarustus, nt spordirõivad, kiiver, põlvekaitsmed, küünarnukikaitsmed jms.



ÄRA sõida vihmaga.

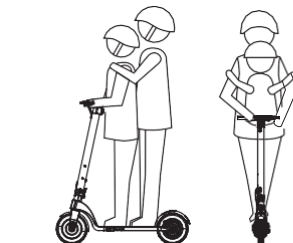

ÄRA sõida koormaga.
ÄRA sõida kahekesi ega mitmekesi, vaid ainult üksinda.



Sõitja kaal
20–100 kg




Suurim kandevõime:
100 kg




Tõukeratast võivad kasutada 14–60-aastased; rasedad sellega sõita ei tohi.



ÄRA sõida pärast alkoholi või ravimite manustamist.

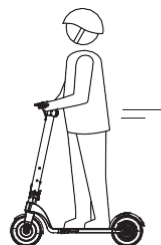


ÄRA sõitmise ajal helista ega kuula muusikat.

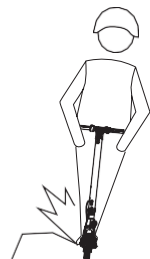

ÄRA kasuta ohupiirkonnas, kus on kergesisüüv materjal, plahvatusohtlik aine, aur, vedelik, tolm või kiud võivad plahvatada või põlema süttida.




Ole sõitmisel ettevaatlik teekünniste, liiva, lompide, muda, libeduse, jää, lume, kallakute (kaldeurk üle 15°), astmete ja valgustamata alade suhtes.

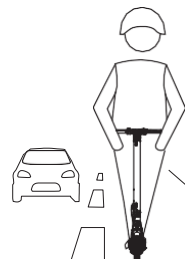

ÄRA sõida autoteel.

2 Toote tutvustus

2.1 Ülevaade


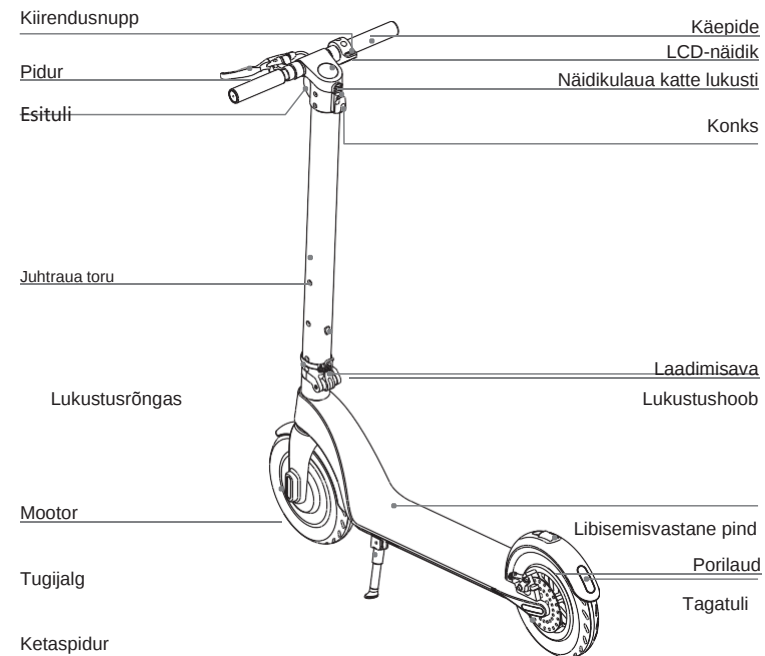




Juhtnuppude kirjeldus

- 1 **Toitelüliti:** toite sisse/välja lülitamiseks hoia pikalt all.
- 2 **Kiirendusnupp:** vajuta sõidu alustamiseks ja kiirendamiseks.
- 3 **Pidur:** pidurdamiseks vajuta pidurikangi. Tõhusamaks pidurdamiseks astu kergelt tagapõrilaual.
- 4 **Kiiruse vahetuks muutmiseks hoia funktsiooninuppu korra all**
 Algajarežiim: käigu näitu ei kuvata Tavarežiim: käigu näit on valge Sportrežiim: käigu näit on punane
Esituli: vajuta funktsiooninuppu lühidalt kaks korda, et esituli sisse lülitada, kusjuures tagatuli põleb alati.
 Kui tuled on sees, vajuta funktsiooninuppu lühidalt kaks korda, et esituli ja tagatuli välja lülitada.
Kiirushoidik: kiirushoidiku sisselülitamiseks hoia 6 sekundit sama kiirust.
 Kiirushoidiku väljalülitamiseks vajuta kiirendusnuppu või pidurit.


2.2 Kokkupaneku juhised

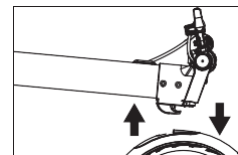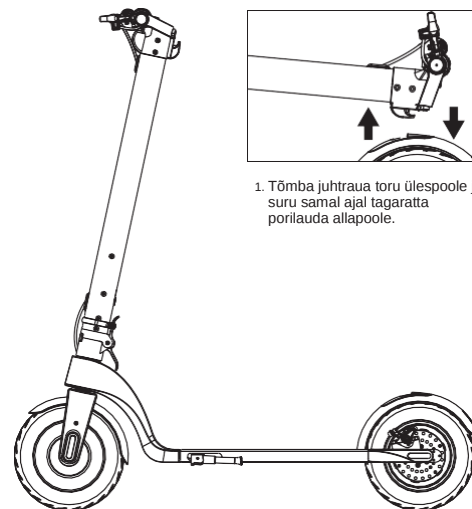


1. Tõmba juhtraua toru ülespoole ja suru samal ajal tagaratta põrilauda allapoole.




2. Tõsta juhtraua toru püsti, kinnita lukustushoob ja lukusta hoob lukustusrõnga abil.

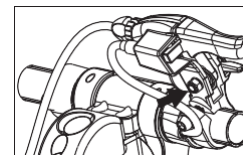

3. Kinnita pidurikang M6 kuuskantvõtmega.

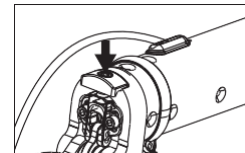


5. Sõltuvalt juhtraua toru loksust seadista liigendi polti.

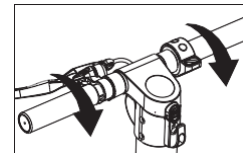


4. Keera kinni käepidemed (pea silmas pöörmissuunda).


2.3 Elektrilise tõukeratta kokkupanek

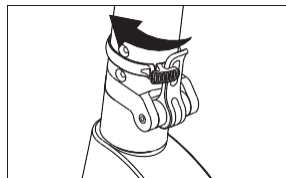



1. Ava lukustusrõngas.

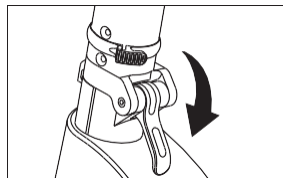

2. Ava lukustushoob.

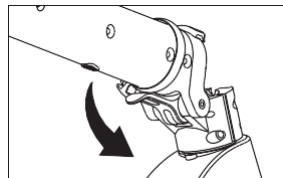


3. Langeta juhtraua toru.

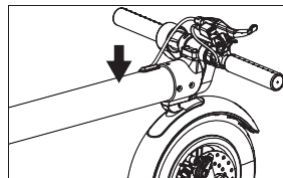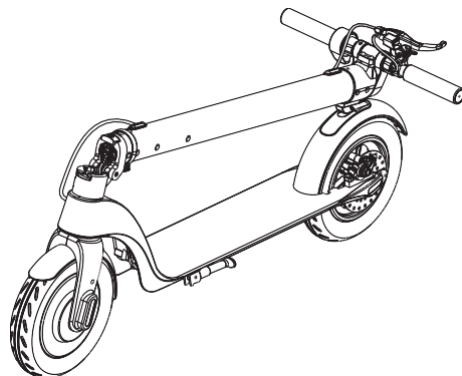


4. Joonda konks tagaporilauas oleva avaga ja vajuta alla.


2.4 Aku eemaldamine ja paigaldamine

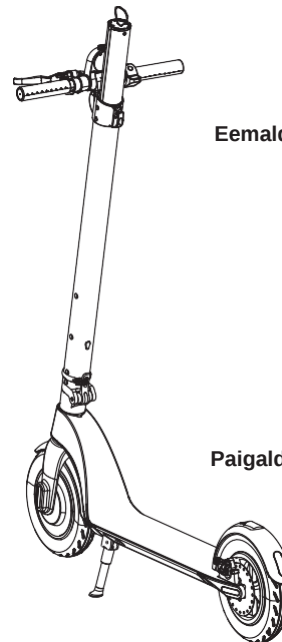


Eemaldamine

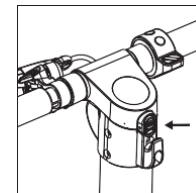

1. Tõmba üles ja eemalda näidikulaua kate lukusti, et avada kate.

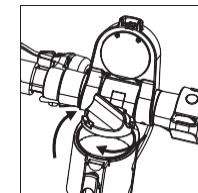


2. Keera lahti akukate.

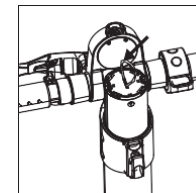


3. Aku eemaldamiseks tõmba see otse üles.


Paigaldamine

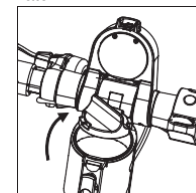

1. Ava näidikulaua kate ja akukate.

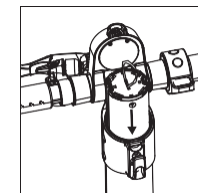


2. Joonda aku soon sambas oleva nuudiga ja lükka aku aeglaselt sisse (veendu, et soon oleks nuudiga kohakuti).

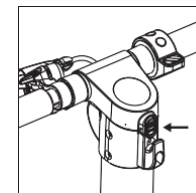


3. Keera akukate kinni ja vajuta näidikulaua kate lukusti alla, et viia paigaldus lõpule.

3 Sõitmine

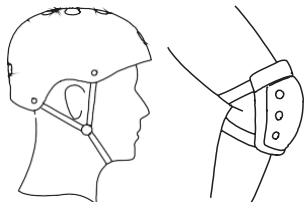


Kanna kiivrit, põlvekaitsmeid ja küünarnukikaitsmeid, kui õpid tõukerattaga sõitma.

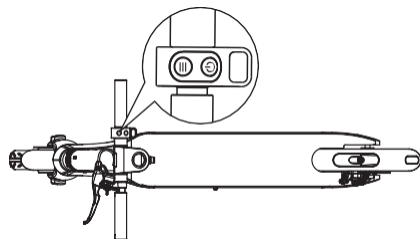


1. Hoida toitenuppu all 2 sekundit.




2. Astu ühe jalaga tõukerattale, ja lüka teisega maapinnalt.

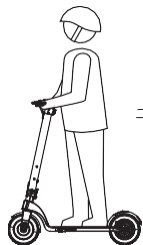


3. Kui kiirus on piisav, seisa mõlema jalaga tõukerattal.

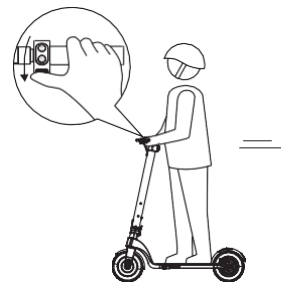

4. Vajuta parema käega kergelt kiirendusnuppu, et sõitu alustada, ja pööramiseks pööra käepidet.

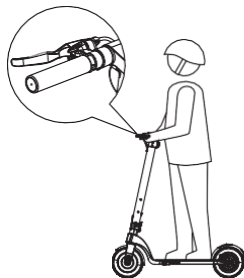

6. Pidurdamiseks vajuta pidurikangi ja tõhusamaks pidurdamiseks astu kergelt tagapõrilaule.

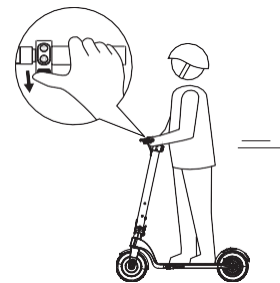

5. Kiirendamiseks vajuta kiirendusnuppu. Ära sõida liiga kiiresti.



7. Kui tõukeratas on peatunud või liigub aeglaselt, võid maha tulla.

4 Aku

Selles peatükis näidatakse, kuidas akut laadida ja hooldada ning esitatakse ohutusjuhised ja tehnilised andmed.

Kasuta akut õigesti kooskõlas käesolevate juhistega, et pikendada aku tööiga ja tagada optimaalne jõudlus.

4.1 Aku parameetrid

Nimetus	Parameeter	Nimetus	Parameeter	Nimetus	Parameeter
Tüüp	Liitiumioonaku	Töotemperatuur	0°C–35°C	Ladustusaeg (-10°C–40°C)	3 kuud (täis laetuna)
Laadimisaeg	3–4 tundi	Laadimistemperatuur	0°C–35°C	Algne mahutavus	5 Ah/6,4 Ah
Pinge	36 V	Suurim laadimispinge	42 V	Suurim laadimisvool	2 A

4.2 Aku ohutusjuhised

Järgi aku kasutamisel allolevaid juhiseid:

- Elektrilise tõukeratta akut tohib kasutada ainult kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega. Akut võivad lahti võtta ja hooldada ainult pädevad hooldustehnikud.
- Ära kasuta akut, kui sellest eraldub lõhna või liigset soojust või aku lekib; ära puuduta lekkivat akut ega lekkivat ainet.
- Ära lase lastel ega loomadel akut puudutada. Enne aku paigaldamist või sõitmist tuleb laadija juhe lahutada.
- Laadimise ajal on elektrisõidukite käitlemine väga ohtlik.
- Et elektriline tõukeratas töötaks võimalikult tõhusalt, peab aku olema laetud ja kasutustemperatuur peab jääma aku andmetes näidatud vahemikku.
- Liitiumakusid peetakse ohtlikuks ja nende transportimine peab olema kooskõlas kohalike seadustega.
- Aku sisaldab ohtlikke aineid. Ära ava akut. Ära pane midagi aku sisse.

Liigselt tühjenenud liitiumaku laadimine on keelatud. Liigtühjenenud aku on ohtlik ja tuleb jäätmena kõrvaldada.

⚠ Teadmiseks: akul on termokaitse juhuks, kui temperatuur aku sees ületab 45°C.

⚠ Ära lae akut, kui selle temperatuur on kõrge (45°C), samuti ära lae akut kuumas keskkonnas (40°C). Kasuta elektrilise


– tõukeratta laadimiseks ainult originaallaadijat.

13

4.3 Laadimine

- Ava laadimisava kate ja veendu, et laadimisava on puhas ja kuiv.
- Ühenda laadija akuga ja toitevõrguga (100–240V; 50/60 Hz) ning veendu, et laadimise märgulamp põleb.
- Kui laadija märgulamp süttib, tähendab see, et laadimine toimib ettenähtud viisil, vastasel juhul kontrolli, kas juhtmed on korralikult ühendatud.
- Kui laadija märgulamp muudab värvi, tähendab see, et aku on 99% ulatuses laetud. Lõpeta laadimine, sest pikaajaline ülelaadimine mõjutab aku tööiga.

Laadimisviis 1:

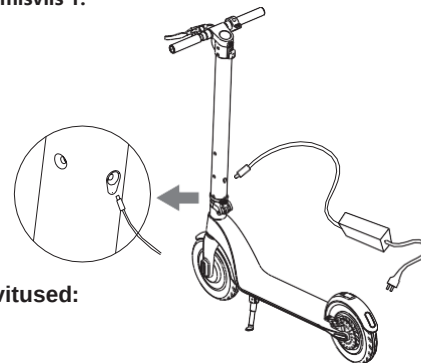


Soovitused:

Eemalda aku, et avada laadimisava silikoonkate, ühenda laadija alalisvoolupistik aku laadimisavasse; seejärel ühenda toitejuhe laadijaga ja siis teine ots vooluvõrku (100–240 V; 50/60 Hz).


Veendu, et laadija märgulamp põleb ettenähtud viisil.

Pärast laadimist kata laadimisava tolmu- ja niiskuskaitsekorgiga, et metalletsemel ei saaks laadimisavaga kokku puutudes tekitada lühist.

Laadimisviis 2:

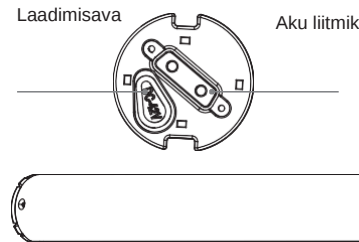

5 Tehnilised andmed

Nimetus	8,5 tolli	10 tolli
Toode		
Tõukeratta tehnilised andmed		
Mõõtmed lahtisena	1056*420*1166 mm	1083*420*1186 mm
Mõõtmed kokkupanduna	1056*420*450 mm	1083*420*460 mm
Seisuplaadi kõrgus maapinnast	130 mm	135 mm
Netokaal	12,5 kg	13 kg
Põhiandmed		
Mahutavus	36 V/5 Ah või 6,4 Ah	36 V/5 Ah või 6,4 Ah
Mootori võimsus	250/350 W	250/350 W
Sõiduulatus täislaetuna	15–25 km	15–25 km
Suurim kiirus	20 km/h	20 km/h
Suurim kandevõime	100 kg	100 kg
Tõusunurk	15°	15°
Laadija tehnoandmed		
Mudel	FY-4202000	FY-4202000
Sisendpinge	100–240 V vahelduvvool	100–240 V vahelduvvool
Sagedus	50–60 Hz	50–60 Hz
Väljundpinge	42 V	42 V
Väljundvool	2 A	2 A
Ladustamistemperatuur	-10°C–35°C	-10°C–35°C

6 Hooldus

Hooldusjuhised:

- Veendu, et elektrilise tõukeratta laadija ja laadimisjuhe on lahutatud ning tõukeratas on välja lülitatud.
- Pühi tõukeratta kere puhtaks pehme lapiga. Hooldamisel ära lisa laagrisse määret.

⚠ Hoiatus

- Elektrilise tõukeratta pesemine survepesuriga või vedelikus leotamise teel on keelatud. See põhjustab elektrilistele osadele pöördumatuid kahjustusi.

Hoiustamine

- Enne hoiustamist lae elektrilist tõukeratast, et aku pika aja jooksul täielikult ei tühjeneks. Pea meeles, et laadida tuleb vähemalt üks kord iga kolme kuu tagant.
- Kui hoiustamistemperatuur on alla 0°C, ära lae tõukeratast. Vii tõukeratas laadimiseks siseruumidesse, mille temperatuur on üle 10°C. Hoiustamistemperatuur on -10°C kuni +35°C.
- Hoia elektrilist tõukeratast sobivas, kuivas kohas siseruumides ning ettenähtud temperatuuril. Kaitseks tolmu eest võib tõukeratta panna katte alla.

⚠ Hoiatus

- Ohutuse huvides ei tohi kasutaja elektrilist tõukeratast lahti võtta; lahtivõtmisel muutub garantii automaatselt kehtetuks.

7

Vea kõrvaldamine

Kui tõukeratas ei sõida normaalselt, võta kindlasti ühendust edasimüüjaga.

Probleem	Lahendus
Tõukeratas ei käivitu	Vaata, kas aku on laetud
Laadimist ei toimu	1. Vaata, kas pistikupesas on elektritoide. 2. Vaata, kas laadija võrgupistik on ühendatud (kas märgulamp põleb). 3. Vaata, kas laadija pistik on õigesti sisestatud tõukeratta laadimisavasse.
Pasun ei tööta, Bluetoothi signaali ei ole	Vaata, kas Bluetoothi lüliti on sisselülitatud asendis.

8

Pakkeleht

Elektriline tõukeratas tarnitakse järgmiste osadena:

Elektriline tõukeratas: 1 tk

Laadija: 1 tk Juhend: 1 tk

Poldid ja mutrivõti: 1 kmpl

Kui pakendi avamisel ilmneb, et midagi on katki või puudu, võtke meiega kindlasti ühendust. Asendame katkise või puuduva osa esimesel võimalusel.

Täname!

17

9

Toote kvaliteedisertifikaat

Sellele tootele on väljastatud CE märgistus, mis vastab kõikidele EU kehtivatele nõuetele.

Garantiikaart (kehtib, kui sellele on märgitud tõukeratta seerianumber) koos müügiarvega toimib garantiitunnistusena. Hoia garantiikaarti hoolikalt.

Väljastamiskuupäev:

10

Toote garantiikaart

Kasutaja andmed

Kasutaja nimi			Vanus	
Aadress				
Telefon			Postiindeks	
Ostukoht				
Ostuhind			Seerianumber	
Kauba nimetus			Kasutaja allkiri	
Edasimüüja allkiri				

Pakume garantiihooldust seoses sisuliste kvaliteediprobleemidega.

- 2-aastane garantii tõukeratta kerele, k.a juhtraua toru, mootor, laadija.
- Aku garantiiaeg on 6 kuud.
- Plastkate, kummist käepidemed, tagaratas ja kuluosad (rehvid, õhk sisekummid, piduritross, piduriklotsid) ei kuulu garantii alla.
- Kogu inimtekkeline kahju (korpuse avamine, kleebise eemaldamine, ebaharilik kasutamine, survepesga pesemine) või käesoleva garantiikaardi kaotamine ei ole garantiiga hõlmatud.

Importija: Veltron International Ltd. Estonia, Pärnu mnt 139E/11, Tallinn. Telefon: +37258999214, [www.veltekspert.ee](#)

Garantii ja hooldus: HT Motors Baltic OÜ / Velt Motocenter **Tallinn**, Laki 16, telefon: +37256657255; **Tartu**, Turu tn 41A, telefon: +37251999304, [www.veltmotocenter.ee](#)

18