


Importija: Veltron International Ltd., Estonia
Pärnu mnt 139E/11, Tallinn. Telefon: +37258999214, www.veltekspert.ee


Garantii ja hooldus:

HT Motors Baltic OÜ / Velt Motocenter
Tallinn, Laki 16, Telefon: +37256657255, www.veltmotocenter.ee

Tartu, Turu tn 41A, Telefon: +3725199934
www.veltmotocenter.ee

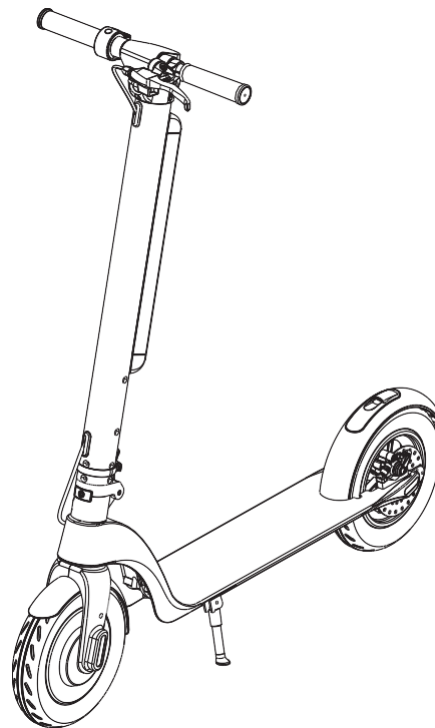

**Kokkupandava elektrilise
tõukeratta kasutusjuhend**

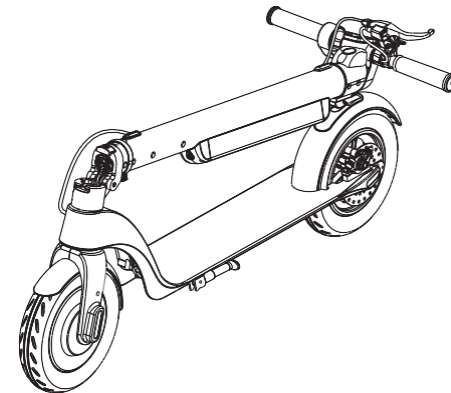

Juhendist

- Õnnitleme elektrilise tõukeratta ostu puhul!
 - Et sõitmine oleks ohutu, loe käesolev kasutusjuhend enne sõitmise alustamist hoolikalt läbi ja veendu, et kasutad tõukeratast õigesti. Kõikide juhendis esitatud hoiatuste ja soovitustega tutvumine aitab sul tõukeratta juhtimisega paremini toime tulla.
 - Palun pööra tähelepanu käesolevas juhendis esitatud hoiatustele ja soovitustele.
- Hoiatused:** Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.
Soovitused: Kasulikke nõuandeid ja vihjeid elektrilise tõukeratta kasutamiseks.
- Küsimuste korral võta viivitamata ühendust tarnijaga.

Soovitused:

- A. Alla 14 aasta vanustel lastel peaks kaasas olema täiskasvanud saatja.
B. Kogenematud või kehva füüsilise koordineerimisega inimesed peaksid õppima sõitma koos saatjaga. Loe käesolev juhend enne elektrilise tõukerattaga sõitmist hoolikalt läbi ja veendu, et kasutad tõukeratast õigesti.
C. Lapsed tohivad tõukeratast puhastada ja hooldada ainult vanemate järelevalve all.

HOIATUS!

TÕUKERATTA EBAÕIGE KASUTAMINE JA/VÕI KASUTUSJUHENDI EIRAMINE VÕIB VIIA RASKETE KEHAVIGASTUSTENI. MÜÜJA EI VASTUTA VIGASTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD JUHENDI EIRAMISEST JA EBAÕIGEST KASUTAMISEST.

Sisukord

1. Ohutus.....	3-5
2. Toote tutvustus.....	6–10
3. Sõitmine	11–12
4. Aku	13–14
5. Tehnilised andmed	15
6. Hooldus	16
7. Vea kõrvaldamine.....	17
8. Pakkeleht	17
9. Toote kvaliteedisertifikaat.....	18
10. Toote garantiikaart	18


1. Ohutus

1.1 Ohutusest

- Iga sõidukiga, sealhulgas elektrilise tõukerattaga kaasneb oht. Õpi sõitma ohutult, järgi kohalikke eeskirju ja naudi sõitmist.
- Enne sõidu alustamist veendu, et rehvid oleksid terved ja kõik detailid korralikult kinnitatud. Probleemide korral võta ühendust kohaliku edasimüüjaga.
 - Ära tee tõukerattaga midagi sellist, mis võiks seada ohtu teised inimesed või nende vara.
 - Tõukeratta ümberehitamine on keelatud, sest see muudaks või kahjustaks tõukeratta konstruktsiooni ja selle tagajärjeks võib olla raske kehavigastus.
 - Ära kasta tõukeratast vette, sest see kahjustab tõukeratast ning võib olla ohtlik.

1.2 Ohutusabinõud


Elektrilise tõukerattaga sõitmisel võid kaotada tasakaalu, pörgata millegi vastu või maha kukkuda. Vigastuste vältimiseks tutvu käesoleva juhendiga ja hoia tõukeratas töökorras.

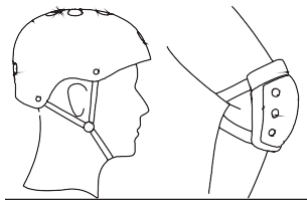

Enne sõitmist tuleks peale panna ohutusvarustus, nt spordirõivad, kiiver, põlvekaitsmed, küünarnukikaitsmed jms.



ÄRA sõida vihmaga.

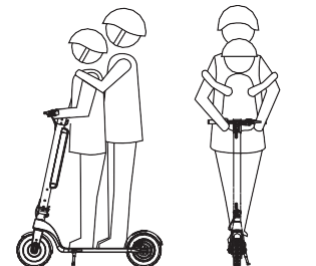

ÄRA sõida koormaga. ÄRA sõida kahekesi ega mitmekesi, vaid ainult üksinda.



Sõitja kaal: 100 kg




Suurim kandevõime: 100 kg



Tõukeratast võivad kasutada 14–60-aastased; rasedad sellega sõita ei tohi.



ÄRA sõida pärast alkoholi või ravimite manustamist.

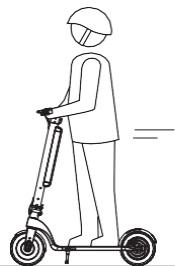


ÄRA sõitmise ajal helista ega kuula muusikat.



ÄRA kasuta ohupiirkonnas, kus kergestisüttiv materjal, plahvatusohtlik aine, aur, vedelik, tolm või kiud võivad plahvatada või põlema süttida.




Ole sõitmisel ettevaatlik teekünniste, liiva, lompide, muda, libeduse, jää, lume, kallakute (kaldeenurk üle 15°), astmete ja valgustamata alade suhtes.


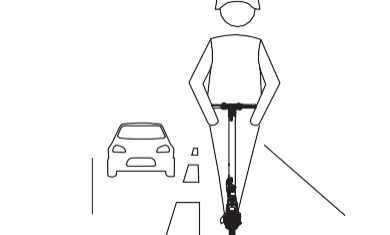


ÄRA sõida autoteel.

2 Toote tutvustus

2.1 Ülevaade

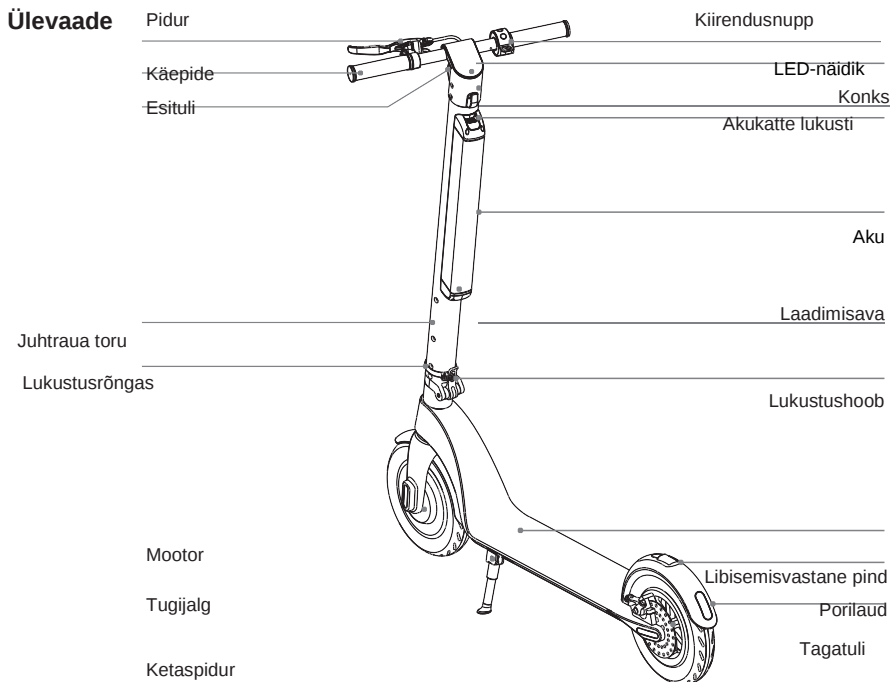

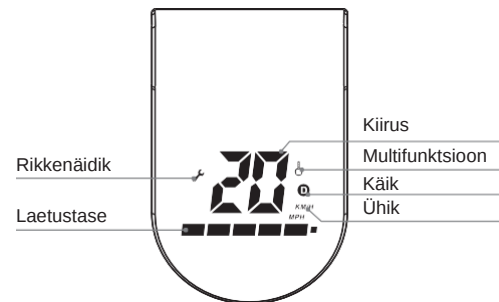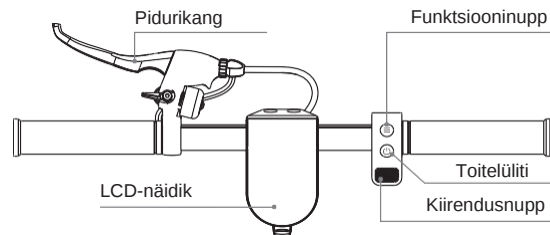

LED-näidik

Juhtnuppude kirjeldus

1. **Toitelüliti:** toite sisse/välja lülitamiseks hoia pikalt all.

2. **Funktsiooninupp:**

A: Funktsiooninupu lühike vajutus: käikude vahetamine.

Algajarežiim: Käigu näitu ei kuvata.

Tavarežiim: Käigu näit on valge.

Sportrežiim: Käigu näit on punane.

B: Vajuta funktsiooninuppu lühidalt kaks korda, et esituli sisse lülitada, kusjuures tagatuli põleb alati.


3. **Kiirendusnupp:** vajuta sõidu alustamiseks ja kiirendamiseks.

4. **Pidur:** pidurdamiseks vajuta pidurikangi. Tõhusamaks pidurdamiseks astu kergelt tagumisele porilauale.

5. **Kiirushoidik:** kiirushoidiku sisselülitamiseks hoia 6 sekundit sama kiirust.

Kiirushoidiku väljalülitamiseks vajuta kiirendusnuppu või pidurit.


2.2 Kokkupaneku juhised

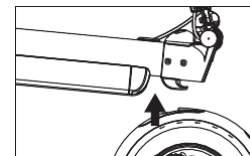


1. Tõmba juhtraua toru ülespoole ja suru samal ajal tagaratta porilauda allapoole.





2. Kinnita lukustushoob ja lukusta hoob lukustusrõnga abil.

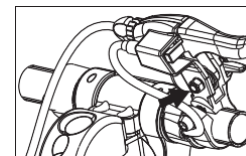

3. Kinnita pidurikang M6 kuuskantvõtmega.

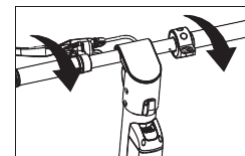

4. Keera kinni käepidemed (pea silmas pööramissuunda).

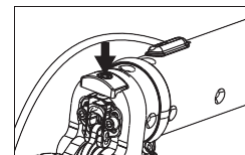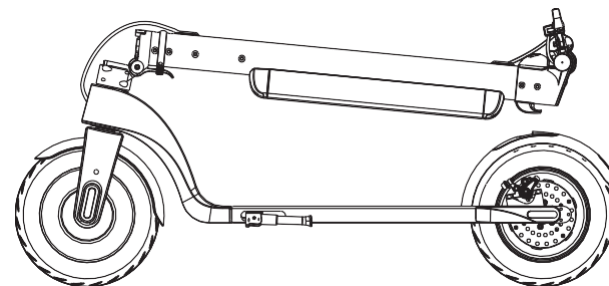


5. Sõltuvalt juhtraua toru loksust seadista liigendi polti.


2.3 Elektrilise tõukeratta kokkupanek





1. Ava lukustusrõngas.

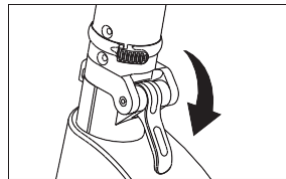

2. Ava lukustushoob.

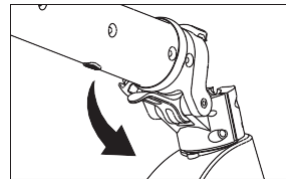


Pane juhtraua toru kokku ja kinnita lukustushoob.

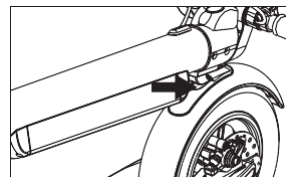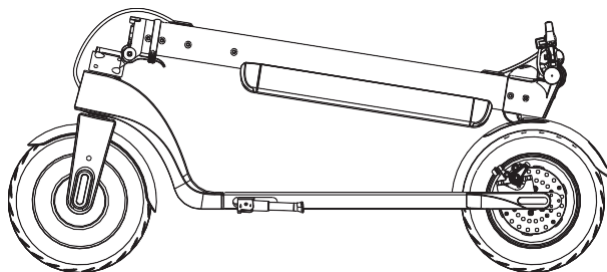


4. Konksu haakimiseks vajuta kergelt alla.

2.4 Aku eemaldamine ja paigaldamine


Eemaldamine

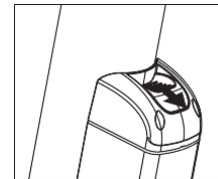

1. Tõmba akuümbrisel olevat lukustit.

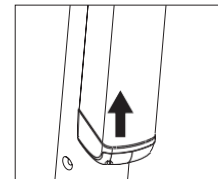


2. Lükka akut alt üles.

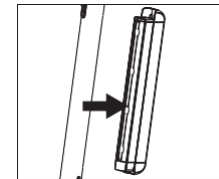


3. Seejärel tõmba aku horisontaalselt välja.


Paigaldamine

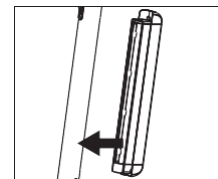


1. Lükka aku horisontaalselt samba külge.

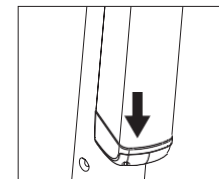

2. Lükka allapoole, kuni akuümbrise lukustussiiv läheb kinni.

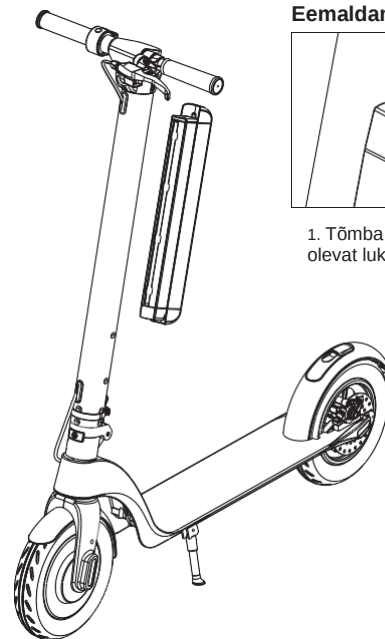


3 Sõitmine

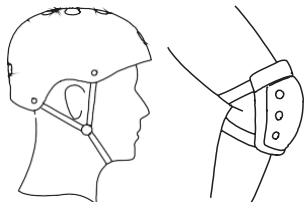


Enne sõidu alustamist pane pähe kiiver ja paigalda muu kaitsevarustus.




2. Astu ühe jalaga tõukerattale, ja lükka teisega maapinnalt.

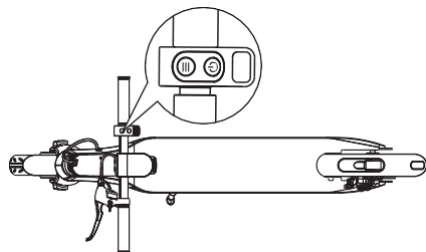


1. Hoida toitenuppu all 2 sekundit.

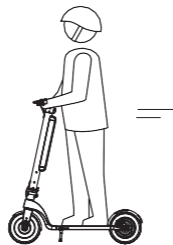


3. Kui kiirus on piisav, seisa mõlema jalaga tõukerattal.

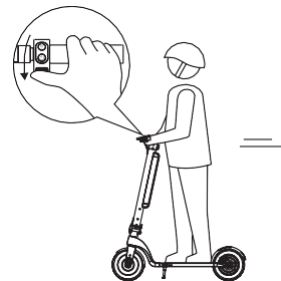

4. Vajuta parema käega kergelt kiirendusnuppu, et sõitu alustada, ja pööramiseks pööra käepidet.

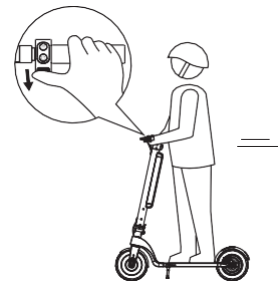

5. Kiirendamiseks hoida kiirendusnuppu all.

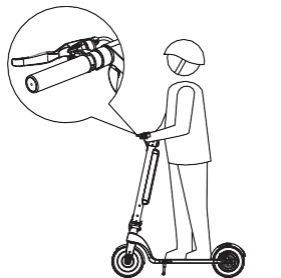

6. Aeglustamiseks või peatumiseks vajuta pidurikangi.



7. Kui tõukeratas on peatunud või liigub aeglaselt, võid maha tulla.

4 Aku

Selles peatükis näidatakse, kuidas akut laadida ja hooldada ning esitatakse ohutusjuhised ja tehnilised andmed.

Kasuta akut õigesti kooskõlas käesolevate juhistega, et pikendada aku tööiga ja tagada optimaalne jõudlus.

4.1 Aku parameetrid

Nimetus	Parameeter	Nimetus	Parameeter	Nimetus	Parameeter
Tüüp	Liitiumioonaku	Töötemperatuur	0°C–35°C	Ladustusaeg (-10°C–40°C)	3 kuud (täis laetuna)
Laadimisaeg	5–7 tundi	Laadimistemperatuur	0°C–35°C	Algne mahutavus	7,8 Ah/10 Ah
Pinge	36 V	Suurim laadimispinge	42 V	Suurim laadimisvool	2 A

4.2 Aku ohutusjuhised

- **Järgi aku kasutamisel allolevaid juhiseid:**

- Elektrilise tõukeratta akut tohib kasutada ainult kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega. Akut võivad lahti võtta ja hooldada ainult pädevad hooldustehnikud.
- Ära kasuta akut, kui sellest eraldub lõhna või liigset soojust või aku lekib; ära puuduta lekkivat akut ega lekkivat ainet. Ära lase lastel ega loomadel akut puudutada. Enne aku paigaldamist või sõitmist tuleb laadija juhe lahutada.
- Laadimise ajal on elektrisõidukite käitlemine väga ohtlik. Et elektriline tõukeratas töötaks võimalikult tõhusalt, peab aku olema laetud ja kasutustemperatuur peab jääma aku andmetes näidatud vahemikku.
- Liitiumakusid peetakse ohtlikuks ja nende transportimine peab olema kooskõlas kohalike seadustega.
- Aku sisaldab ohtlikke aineid. Ära ava akut. Ära pane midagi aku sisse.

Liigselt tühjenenud liitiumaku laadimine on keelatud. Liigtühjenenud aku on ohtlik ja tuleb jäätmena kõrvaldada.


⚠ Teadmiseks: akul on termokaitse juhiks, kui temperatuur aku sees ületab 45°C.

⚠ Ära lae akut, kui selle temperatuur on kõrge (45°C), samuti ära lae akut kuumas keskkonnas (40°C). Kasuta elektrilise tõukeratta laadimiseks ainult originaallaadijat.

4.3 Laadimine

- Ava laadimisava kate ja veendu, et laadimisava on puhas ja kuiv.
- Ühenda laadija akuga ja toitevõrguga (100–240V; 50/60 Hz) ning veendu, et laadimise märgulamp põleb.
- Kui laadija märgulamp on punane, toimib laadimine ettenähtud viisil. Vastasel juhul kontrolli, kas juhtmed on korralikult ühendatud.
- Kui laadija märgulamp muutub roheliseks, on laadimine lõpule jõudnud.

Laadimisviis:


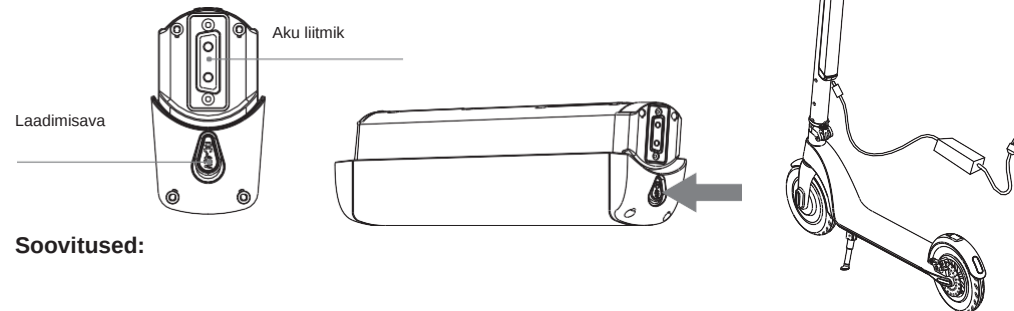


Soovitused:

Esmalt ühenda laadija vooluvõrguga ja kui roheline märgulamp süttib, siis akuga.

Pärast laadimist kata laadimisava tolmukaitsekorgiga, et laadimisavasse ei saaks sattuda esemeid, mis võivad aku rikkuda.

5 Tehnilised andmed

Nimetus	8,5 tolli	10 tolli
Toode		
Tõukeratta tehnilised andmed		
Mõõtmed lahtisena	1073*420*1176 mm	1083*420*1186 mm
Mõõtmed kokkupanduna	1073*420*450 mm	1083*420*460 mm
Seisuplaadi kõrgus maapinnast	110 mm	115 mm
Netokaal	14,5 kg	15 kg
Põhiandmed		
Mahutavus	36 V/7,8 Ah või 10 Ah	36 V/7,8 Ah või 10 Ah
Mootori võimsus	36 V/350 W	36 V/350 W
Sõiduulatus täislaetuna	30–45 km	30–45 km
Suurim kiirus	20 km/h	20 km/h
Suurim kandevõime	100 kg	100 kg
Tõusunurk	15°	15°
Laadija tehnoandmed		
Sisendpinge	100–240 V vahelduvvool	100–240 V vahelduvvool
Sagedus	50–60 Hz	50–60 Hz
Väljundpinge	42 V	42V
Väljundvool	2 A	2 A
Ladustamistemperatuur	-10°C–35°C	-10°C–35°C

6 Hooldus

Hooldusjuhised:

- Veendu, et elektrilise tõukeratta laadija ja laadimisjuhe on lahutatud ning tõukeratas on välja lülitatud.
- Pühi tõukeratta kere puhtaks pehme lapiga. Hooldamisel ära lisa laagrisse määret.

⚠ Hoiatus

- Elektrilise tõukeratta pesemine survepesuriga või vedelikus leotamise teel on keelatud. See põhjustab elektrilistele osadele pöördumatuid kahjustusi.

Hoiustamine

- Enne hoiustamist lae elektrilist tõukeratast, et aku pika aja jooksul täielikult ei tühjeneks. Pea meeles, et laadida tuleb vähemalt üks kord iga kolme kuu tagant.
- Kui hoiustamistemperatuur on alla 0°C, ära lae tõukeratast. Vii tõukeratas laadimiseks siseruumidesse, mille temperatuur on üle 10°C. Hoiustamistemperatuur on -10°C kuni +35°C.
- Hoia elektrilist tõukeratast sobivas, kuivas kohas siseruumides ning ettenähtud temperatuuril. Kaitseks tolmu eest võib tõukeratta panna katte alla.

Hoiatus

- ⚠ Ohutuse huvides ei tohi kasutaja elektrilist tõukeratast lahti võtta; lahtivõtmisel muutub garantii automaatselt kehtetuks.

7 Vea kõrvaldamine

Kui tõukeratas ei sõida normaalselt, võta kindlasti ühendust edasimüüjaga.

Probleem	Lahendus
Tõukeratas ei käivitu	Vaata, kas aku on laetud
Laadimist ei toimu	1. Vaata, kas pistikupesas on elektritoide. 2. Vaata, kas laadija võrgupistik on ühendatud (kas märgulamp põleb). 3. Vaata, kas laadija pistik on õigesti sisestatud tõukeratta laadimisavasse.
Pasun ei tööta, Bluetoothi signaali ei ole	Vaata, kas Bluetoothi lüliti on sisselülitatud asendis.

8 Pakkeleht

Elektriline tõukeratas tarnitakse järgmiste osadena:

Elektriline tõukeratas: 1 tk

Laadija: 1 tk

Juhend: 1 tk

Poldid ja mutrivõti: 1 kmpl

Kui pakendi avamisel ilmneb, et midagi on katki või puudu, võtke meiega kindlasti ühendust. Asendame katkise või puuduva osa esimesel võimalusel.

Täname!

9 Toote kvaliteedisertifikaat

Sellele tootele on väljastatud CE märgistus, mis vastab kõikidele EU kehtivatele nõuetele.

Garantiikaart (kehtib, kui sellele on märgitud tõukeratta seerianumber) koos müügiarvega toimib garantiitunnistusena. Hoia garantiikaarti hoolikalt.

Väljastamiskuupäev:

10 Toote garantiikaart

Kasutaja andmed

Kasutaja nimi		Vanus	
Aadress			
Telefon		Postiindeks	
Ostukoht			
Ostuhind		Seerianumber	
Kauba nimetus		Kasutaja allkiri	
Edasimüüja allkiri			

Pakume garantiihooldust seoses sisuliste kvaliteediprobleemidega.

- 2-aasta pikkune garantii tõukeratta kerele, k.a juhtraua toru, mootor, laadija.
- Aku garantiiaeg on 6 kuud.
- Plastkate, kummist käepidemed, tagaratas ja kuluosad (rehvid, õhk sisekummid, piduritross, piduriklotsid) ei kuulu garantii alla.
- Kogu inimtekkeline kahju (korpuse avamine, kleebise eemaldamine, ebaharilik kasutamine, survepesuga pesemine) või käesoleva garantiikaardi kaotamine ei ole garantiiga hõlmatud.

Importija: Veltron International Ltd. Estonia, Pärnu mnt 139E/11, **Tallinn**. Telefon: +37258999214, www.veltekspert.ee

Garantii ja hooldus: HT Motors Baltic OÜ / Velt Motocenter **Tallinn**, Laki 16, telefon: +37256657255; **Tartu**, Turu tn 41A, telefon: +37251999304, www.veltmotocenter.ee